

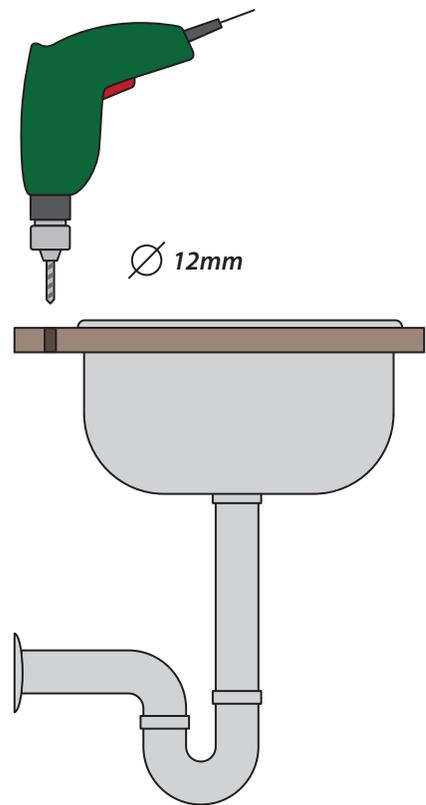


# Kaltwasserhahn Installationsanleitung

- 1 Bohren Sie ein Loch mit 12mm Durchmesser in die Spüle, oder die Küchenplatte.

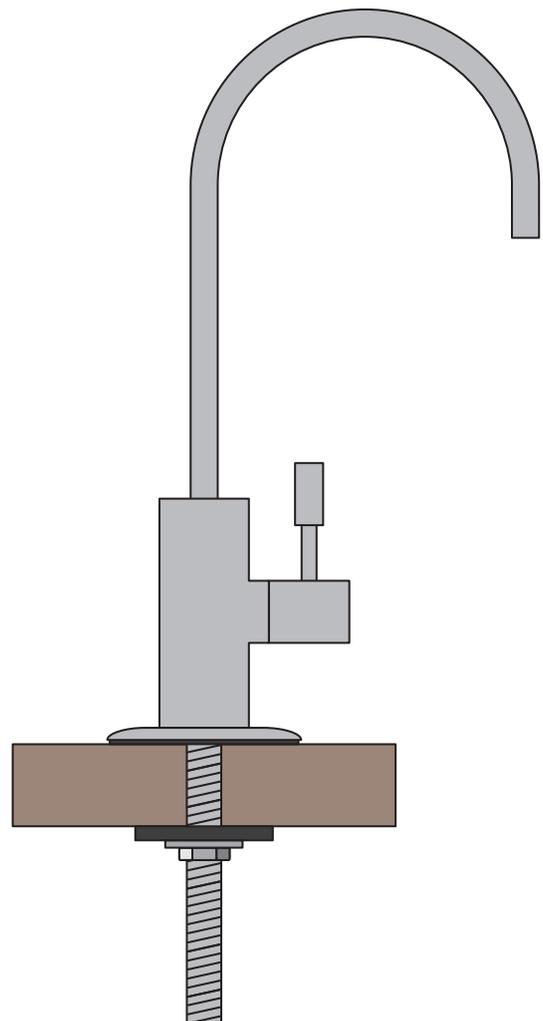


- 2 Montieren Sie den Wasserhahn.

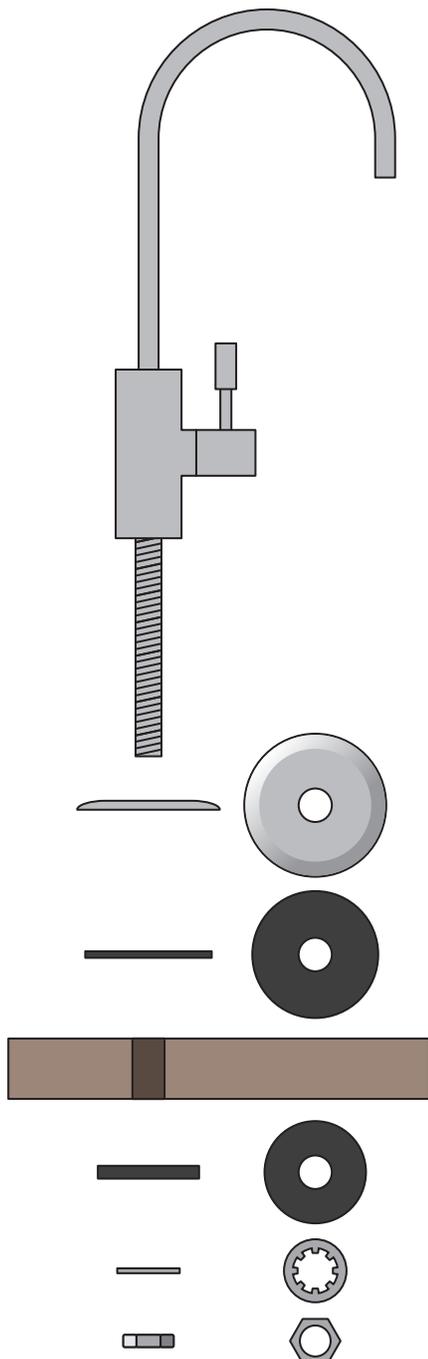


3


Schließen Sie den Schlauch von der Osmoseanlage an.

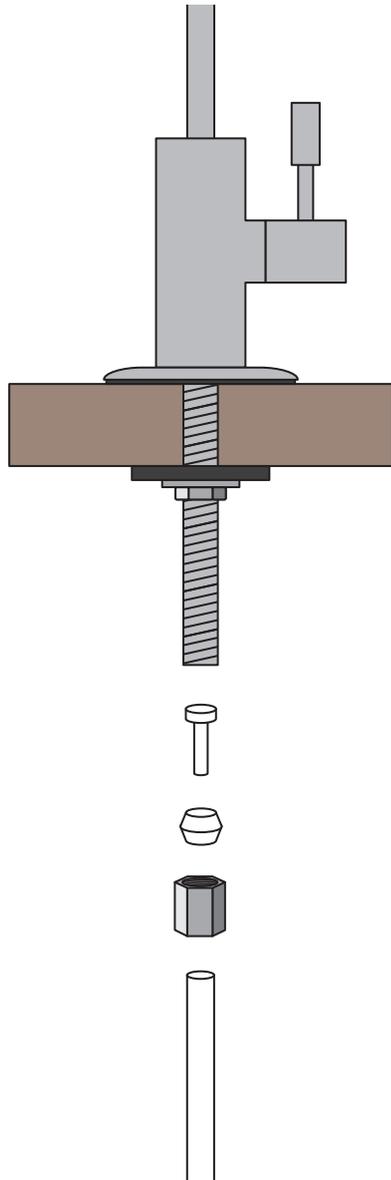


3.1 Schieben Sie die Mutter über den 1/4" Schlauch für Osmsoewasser.

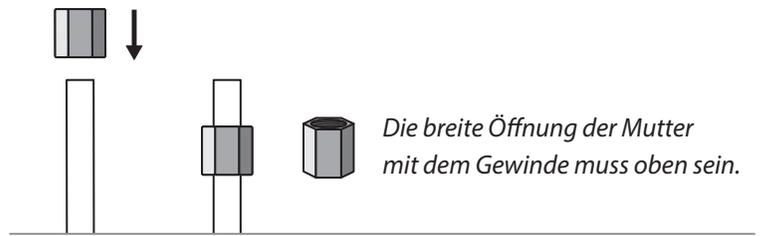


3.2 Schieben Sie die Kegeldichtung über den Schlauch.

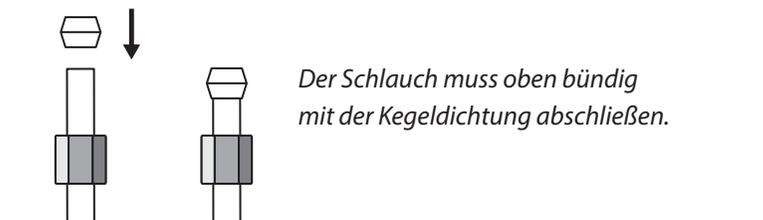

3.3 Stecken Sie die Stiftdichtung in den Schlauch.

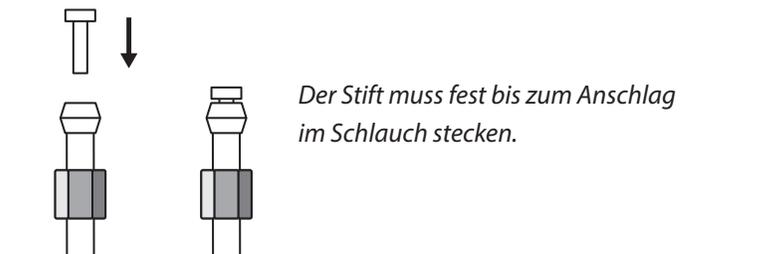

3.4 Schrauben Sie die Mutter auf die Gewindestange des Wasserhahns.

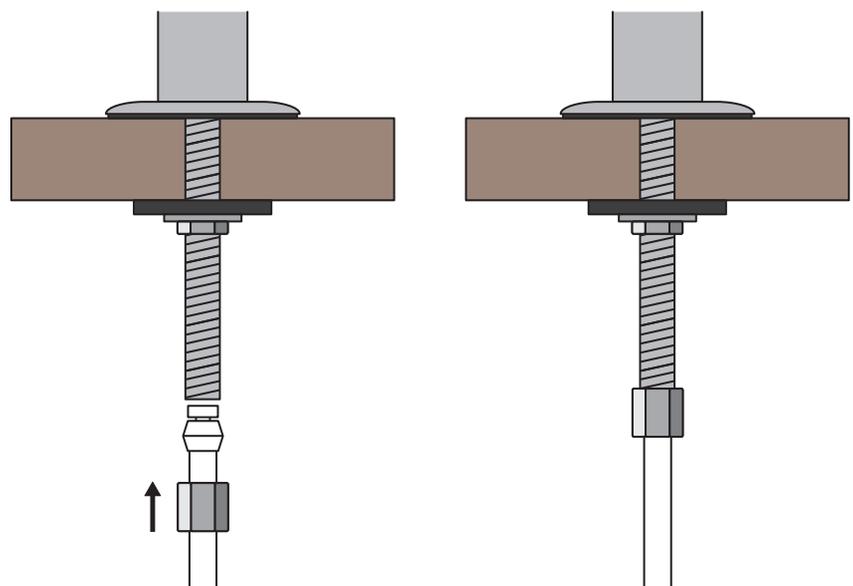

Fertig.