


Anleitung zum Filter-und Membranwechsel




1

Drehen Sie das Eckventil zu.

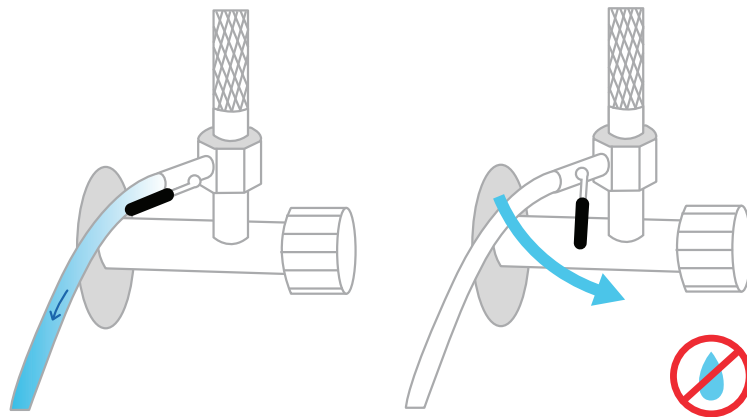

2

Lassen Sie das Wasser aus dem System abfließen bevor Sie den Deckel öffnen. Sobald kein Wasser mehr kommt, können Sie den Hahn schließen.

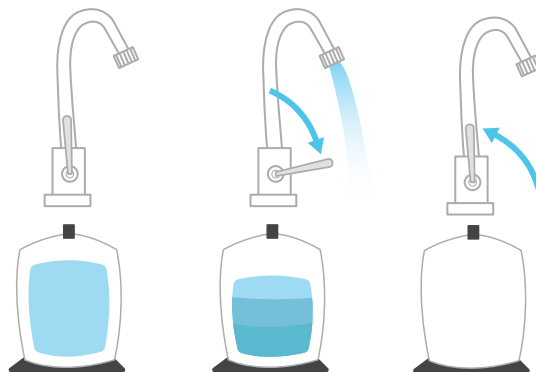


3

Schrauben Sie den Deckel von Aqua-Tower mit dem Gehäuseschlüssel auf und nehmen Sie diesen ab.




4

Ziehen Sie das alte Filter heraus und entsorgen Sie diesen.

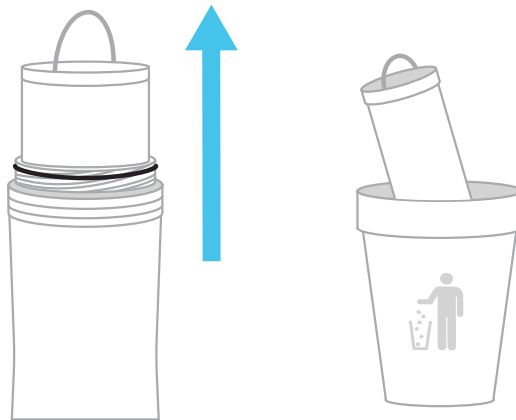

5

Ziehen Sie die Membrane heraus und legen Sie sie beiseite, falls sie nicht ausgewechselt werden soll. Andernfalls entsorgen Sie diese auch.

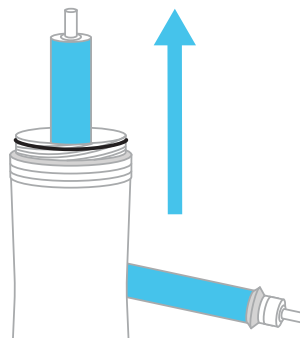


6

Entfernen Sie die Folie vom neuen Filter.




7

Setzen Sie den neuen Filter ein, machen Sie das Gehäuse mit dem Deckel zu und schrauben Sie ihn mit der Hand zu. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsringe richtig auf dem Gehäuse sitzen.

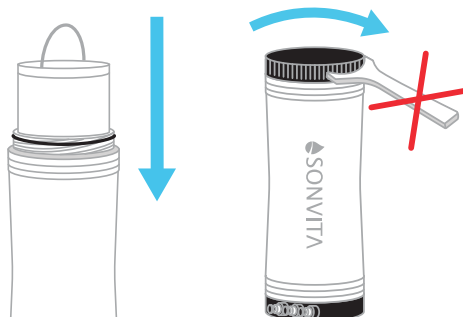


8

Schrauben Sie das Eckventil auf.

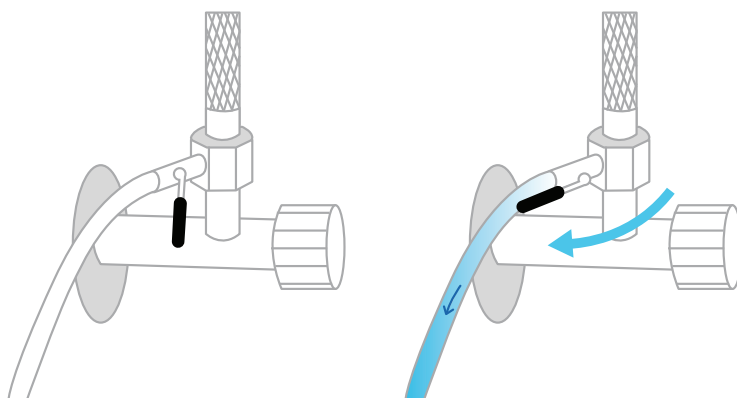


9

Nun wird die Anlage nur mit dem Filter, ohne Membrane, gespült. Lassen Sie 3 Tankfüllungen durchlaufen bzw. spülen Sie den Filter 10 min lang durch. Dadurch verhindern Sie einen schnelleren Verschleiß der Membrane.

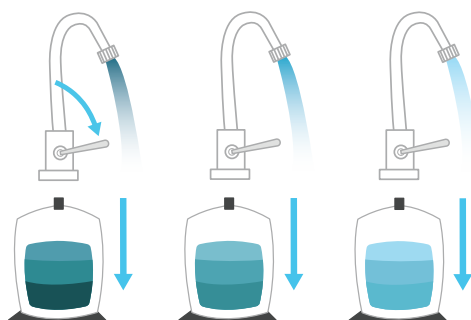


10

Drehen Sie das Eckventil wieder zu.

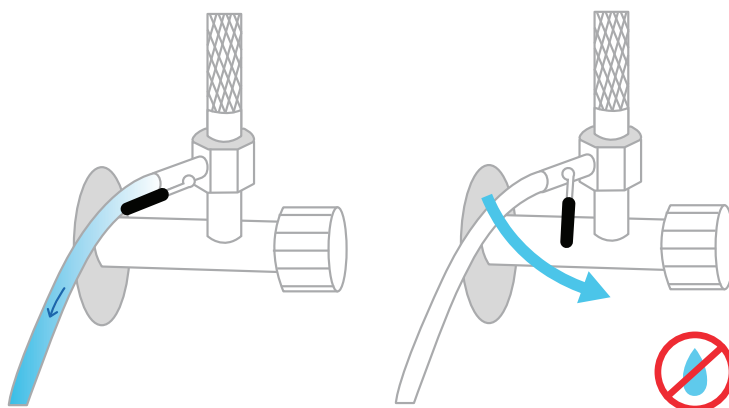


11

Lassen Sie das Wasser wieder aus dem System abfließen und schrauben Sie anschließend den Deckel mit dem Gehäuseschlüssel auf. Ziehen Sie den Filter heraus.

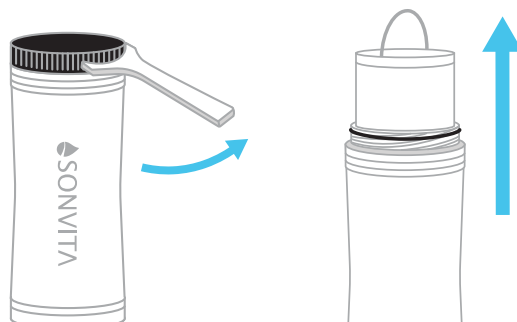


12

Setzen Sie die die Membrane wieder ein. Falls Sie neue Membrane einsetzen wollen, entfernen Sie zuvor die Folie. Achten Sie darauf, dass Sie die Seite mit den Gummiringen zuerst in das Gehäuse stecken. Falls Sie eine neue Membrane einsetzen, muss diese gespült werden. Lassen Sie dafür 3 Tankfüllungen durchlaufen bzw. spülen Sie die Membrane 10 min lang durch bevor Sie das Wasser verwenden. Dabei wird die Desinfektionslösung vollständig aus der Membrane gespült.

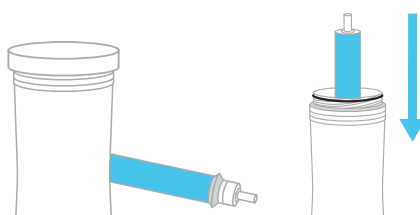

13

Setzen Sie den Filter ein und drehen Sie den Deckel wieder mit der Hand zu.

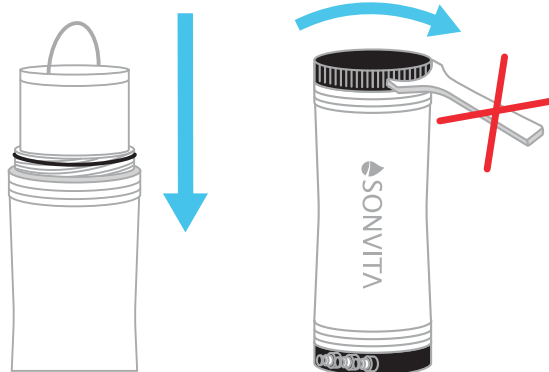

14

Machen Sie das Eckventil wieder auf.

